はじめにお読みください 4G LTE ■ STEP 3: Googleアカウントの設定 ■ STEP 4: そのほかのサービスの設定 ■ STEP 5: Googleロケーションの設定 ■ 文字入力 機能の説明について INFOBAR A02 Googleアカウントを設定すると、Gmail、PlayストアなどのGoogle社のアプリを利用できます。 ■ キーの基本操作 はじめて電源を入れたときの初期設定方法(初期設定ウィ テキストや数字の入力が必要なアプリを起動したときや、文 確認画面が表示されます。 この「設定ガイド」では、主な基本操作・初期設定について ザード)について説明します。 設定ガイド 字入力エリアをタップしたときに、ソフトウェアキーボード 内容を確認して操作してく 説明しています。さまざまな機能の説明については、同梱 電源ONにします。 ogle のロケーション機能には、GPS を使われよその関所を知らせるアプリケーション: が使用できます。 ■ STEP 1:言語の設定 0 0 の『クイックスタートガイド』、本製品内で利用できる『取 これらの機能は、股定から場所と検索を選択す と、無効にすることができます。 このたびは、INFOBAR A02(以下、「本製品」とします)をお買い上げいただ 一入力モード なお、設定によってはカメ き、誠にありがとうございました。 扱説明書』アプリをご参照ください。 日本語を選択⇒次へ そのほか、画面に表示さ Google のロケーション機能に匿名の位置デー を収集させます。アプリケーションが起動し いなくても、収集は行われます。 ラで撮影した写真に位置情 で使用の前に必ず『クイックスタートガイド』の「免責事項について」および れているサービスを使 Google のマイ ロケーションの検索とその他の Google サービスを使う。 着信音量や受話音量などを 「安全上のご注意」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。 報が記録される場合があり 用する場合、サービスを 調節します。 ■ タッチパネルの基本操作 ます。写真を共有する場合 ● 電話をかける/受ける タップして設定を行っ Flickr 基本的な操作方法を説明しています。 連絡先を利用して電話をかけるこ はご注意ください。 アプリや各種データの一覧を てください。 タップ/ダブルタップ ともできます。 表示します。 位置情報の記録を希望しな 携帯 形態 境内 携帯用 はじめて電源を入れたときの初期 ● データの移行 メニューや項目などに軽く触れて、す ディスプレイ(タッチパネル) い場合は、カメラの設定を 形体 芸大 携帯電話 芸大通 慶大 設定について説明しています。

これまでお使いの携帯電話から 指で触れて操作します。 ぐに指を離します。 ● Eメール(@ezweb.ne.jp)の設定 データを移行できます。 変更してください。 また、2回連続で同じ位置をタップす Eメール(@ezweb.ne.jp)はEメー ●データのバックアップ Googleの位置サー ルに対応した携帯電話やパソコン microSDメモリカードにデータを Googleアカウントを新規作成する 姓・名を入力⇒▶ メールアドレスを入力⇒▶ パスワードを入力⇒▶ Googleをタップ る操作をダブルタップと呼びます。 iida Home に戻ります。 次へをタップ ビスを利用するかど とメールのやりとりができるサー バックアップできます。 ビスです。初期設定を行うと自動的 ●au災害対策アプリ 場合は新しいアカウントをタップ ※すでに他のユーザーが使用し うかを選択⇒次へ ているメールアドレスは使用 にEメールアドレスが決まります。 災害用伝言板や、緊急速報メール 初期設定時に決まったEメールア (緊急地震速報、災害・避難情報、津 ※ すでにGoogleアカウントをお できません。 1つ前の画面に戻ります。 持ちの場合は、既存のアカウン ドレスは変更できます。 波警報)、災害用音声お届けサービ ロングタッチ スライド フリック ■ STEP 2:インターネット接続の設定 トをタップします。 ●ネットワークの設定 スを利用できます。 (9) (10) (11) タスクキー「印」 Wi-FiマットワークやWi-FiテザL ●電池消費を軽減する 項目などに指を触 画面に軽く触れた 画面を指ですばや ングを利用するために行います。 最近使用したアプリを表示します。 れた状態を保ちま まま、目的の方向へ く上下左右にはら ① 文字入力時は文字入力ボタン(⑩)に割り当てられている と電池の消費を抑えることができ ● 紛失端末対応の設定 データプランを契約の内容によっては、自動同期 を行うと適信会社から追加料金を請求される場合 なぞります。 うように操作しま 本製品を盗難・紛失された場合に備 ます。 文字を逆順に表示します。 え、必要な設定を行います。 ● PRL(ローミングエリア情報)を しないと操作できません。 ② カーソルを左に移動します。 ・赤外線によるデータの送受信
更新する 認証中の画面が表示され ③ 入力中にタップすると、英数カナ変換を行います。入力前に 本製品と赤外線通信機能を持つ相 最適なネットワーク設備を自動選 たときは、画面に表示され ■ 電源を入れる 手側の機器との間でデータを送受 択して通信ができるように設定し タップすると、絵文字/記号/顔文字リストを表示します。 ている文字を入力⇒▶と ④ 入力モードを切り替えます。 《ロック解除画面》 操作します。 ※本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標 ⑤ カーソルの左側の文字を削除します。 です。本書では®マークやTMマークを省略して記載しています。 ⑥ カーソルを右に移動します。 ※ 本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、 本製品のデータと ⑦ スペースの入力、または連文節変換を行います。 接続するWi-Fiネット インターネットの接続方 画面の一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。 インターネット上 ※ 本書では「アプリケーション」のことを「アプリ」と省略しています。 ⑧ 改行を入力したり、入力中の読み(変換中は文節)を確定 法を選択⇒次へ ワークを設定⇒次へ のデータを同期さ します。 パスワードを忘れた場合の質問と回 内容を確認⇒▶ 今は設定しないをタップ Googleアカウントを使用し ○ を長押しする せるかどうかを選 2013年1月 第1版 ⑨ 濁点・半濁点の付加、大文字・小文字の切り替えを行います Wi-Fiネットワークの設定方法に 答、予備のメールアドレス※を入力⇒▶ ※ Google+に参加する場合は てバックアップするかどう 発売元: KDDI(株)・ Google+に参加する場合に Google+に参加するをタップ します。 方向にスライドする ※ しばらくするとロック解除 画面が表示されます。 ついては、裏面の「無線LAN(Wi-沖縄セルラー電話(株) ⑩ 文字を入力します。 ※ 別のメールアドレスをお持ちでない場合 かを選択⇒▶ 輸入元: HTC NIPPON株式会社 Fi)の設定」をご参照ください。 は、空白のままにしておいてください。 ①「、」や「。」、記号やスペースを入力します。 製造元: HTC Corporation 初期設定(続き) Eメール(@ezweb.ne.ip)の設定 ■ STEP 7:auかんたん設定 ■ Eメールアドレスの変更 ■ STEP 6:iida UIの設定 auの便利な機能やサービスを利用するための設定を簡単な操作で進められます。 ■ Eメールの初期設定 Eメール(@ezweb.ne.jp)のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。 初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 《Eメール設定画面》 ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い au IDをお持ちの方はこちら au ID 08068278131 明報日番号(セキュリティパスワード)の日開館 8、通信サービスのご開発的にご記入いただいたが 初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアド 12:30 レスは変更できます。









しない場合は次へをタップします。








Eメール(@ezweb.ne.ip)の設定(続き)

ネットワークの設定

















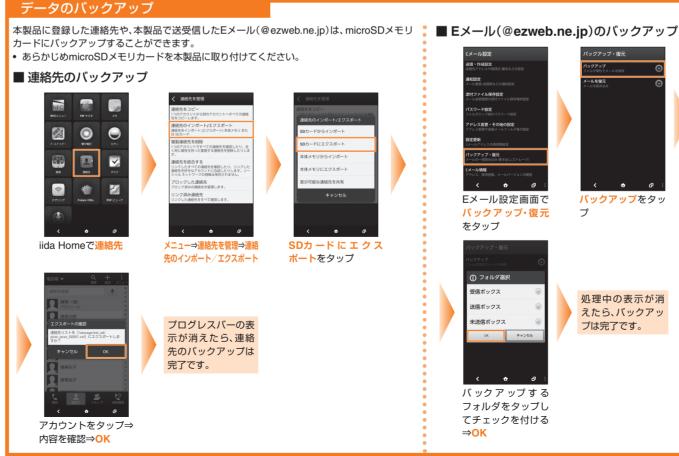

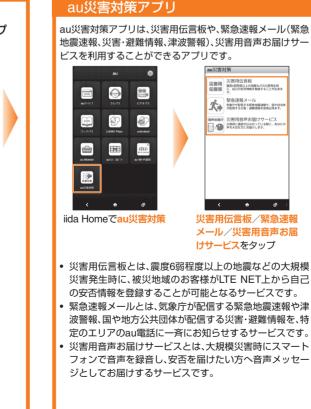







PRL更新について

PRLの更新にかかる通話料・通信料は無料です。 なお、エリアによっては更新できない場合があります。